

MT 80 en LK 100

Volgorde:

Drukplaat er uit

draai de bovenwals iets omhoog met de spindels

tussen de twee walsen een houten raamwerk leggen (afbeelding) hier komt de bovenwals op te rusten.

Spindels er boven uit draaien

Draaiwiel (spakenwiel) verwijderen:

Spie uit hart van draaiwiel trekken

Met een poelytrekker het (staken)wiel er af draaien. (Wiel komt naar voren)

Vertragingskast verwijderen:

Die wil nog wel eens muurvast zitten. Ik klopte de vertragingskast er met een houten tentharing en met een hamer heel voorzichtig uit. Houten haring tussen frame en vertragingskast plaatsen. Na elke tik de haring een stukje opschuiven, helemaal rond de kast gaan. Kast komt naar voren. Geduldwerkje en pas op dat de kast bij de laatste slag niet op de grond klettert.

Bouten van de vier schuine steunen losdraaien, die van zijgeleiders naar beneden gaan.

Steunen verwijderen

Bouten van de drukplaatgeleiders losdraaien en deze ronde staven losmaken, de draaiende delen om de staven niet verwijderen.

Bovenop de twee verbinding buizen verwijderen: bouten los. Soms is dit een grijs hamerslag blok, dat bovenop ligt.

Verbindingsstuk tussen framedelen op de grond losdraaien.


Let op:

Als het goed is, kan nu het frame van de pers naar buiten geschoven worden.

Maar **eerst** moeten de walsen veilig worden verwijderd.

Zodra het frame naar buiten wordt geschoven, vallen de walsen er uit!

Slim is een lithostenentiller te hebben leg er een houten raamwerk op (zie afbeelding). afmetingen: lengte ongeveer 60-80 cm, breedte 40 cm of iets breder.

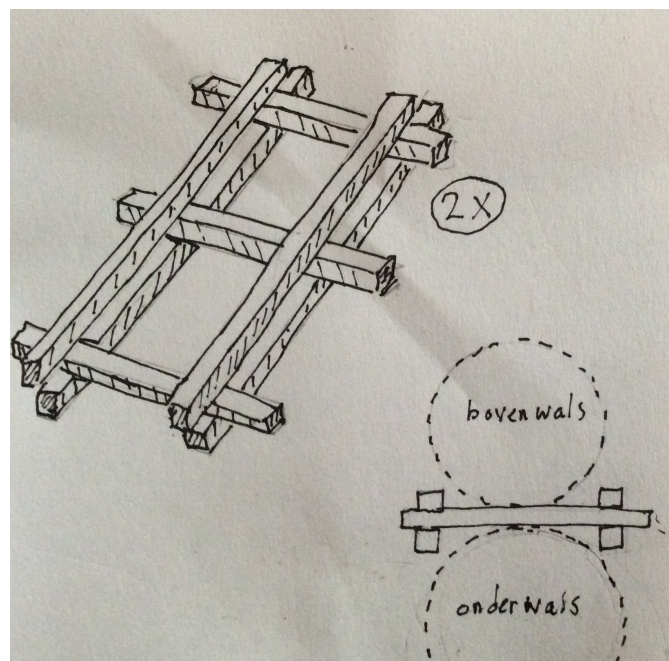

De stentiller aandraaien, omhoog dus, zodat de onderste wals tussen de twee latten valt. De wals kan nu niet wegrollen.

leg op de onderste wals nog een houten raamwerk.

Draai de stentiller nog iets op, zodat de twee walsen op de lithostenentiller rusten.


De twee walsen met een sjorband samenbinden.

Nu kan de zijkant van het frame weggetrokken worden.

Hierna de lithostenen tiller rustig wegglijden en langzaam terug laten zakken.

Ander framedeel etspers verwijderen.

Om de walsen van de LK 80 of LK 100 te verplaatsen, sjorbanden verwijderen en dan neem je twee beukenhouten balken 2,50 m lang en 6×6 cm, per wals twee,

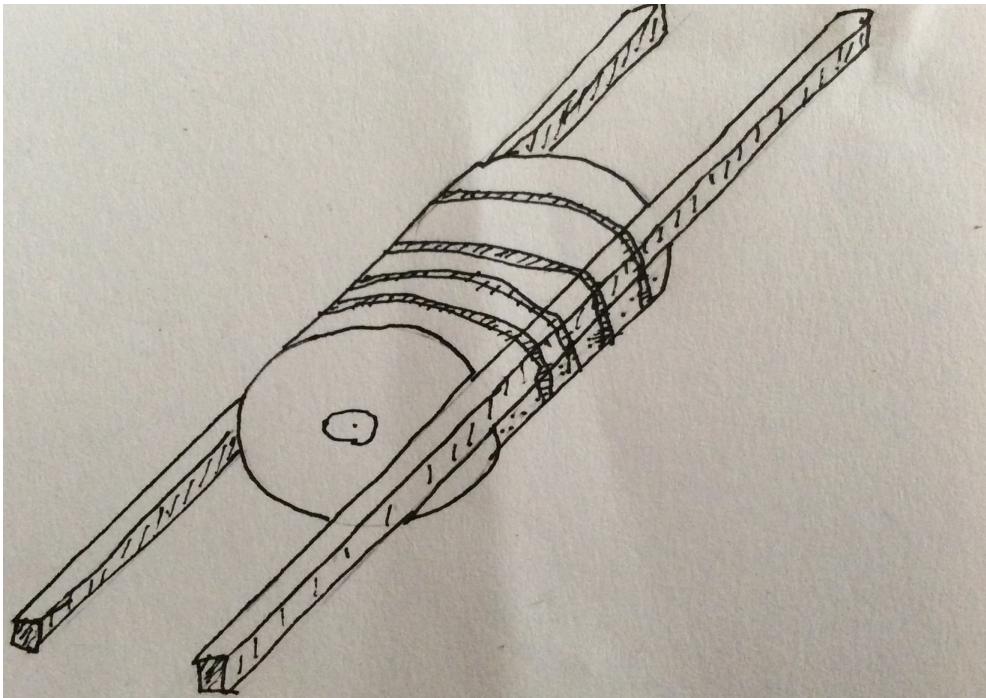

je begint bij de bovenste wals, en zorg dat je de balken evenwijdig langs de wals legt, in het midden van de balken en maak de wals met twee sjorbanden vast.

Vier personen nemen nu ieder een einde van de beukenhouten balk en tillen zo de wals op om te verplaatsen.

Onderste wals zelfde verhaal.

Opbouwen: met lithostenentiller de twee walsen tussen houten raamwerk in positie brengen, op de juiste hoogte. Bovenste wals heeft links en rechts een blok met lagers, zorg dat dit precies recht zit en om in het frame te passen. Linkerframe en rechterframe onder in goede positie, boven iets naar buiten laten wijken en dan rustig vertikaal duwen, zodat de lagerblokken er precies invallen.

Frame in het midden van onderen verbinden, bouten aandraaien. Verbindingsstaven tussen de spindels verbinden en vastzetten. Metalen kruis aan zijkanten verbinden en vastdraaien.

Check met waterpas of de pers echt waterpas staat.

Drukplaatgeleiders vastzetten. Vertragingkast bevestigen, draaiwiel bevestigen, spie er in. Spindels er in draaien.

Drukplaat plaatsen.

Eventueel walsen reinigen en insmeren met turtlewax. Na drogen -10 minuten- uitwrijven met oude handdoek. Draaiende delen smeren met grease.